



# Limites de Sobretemperatura

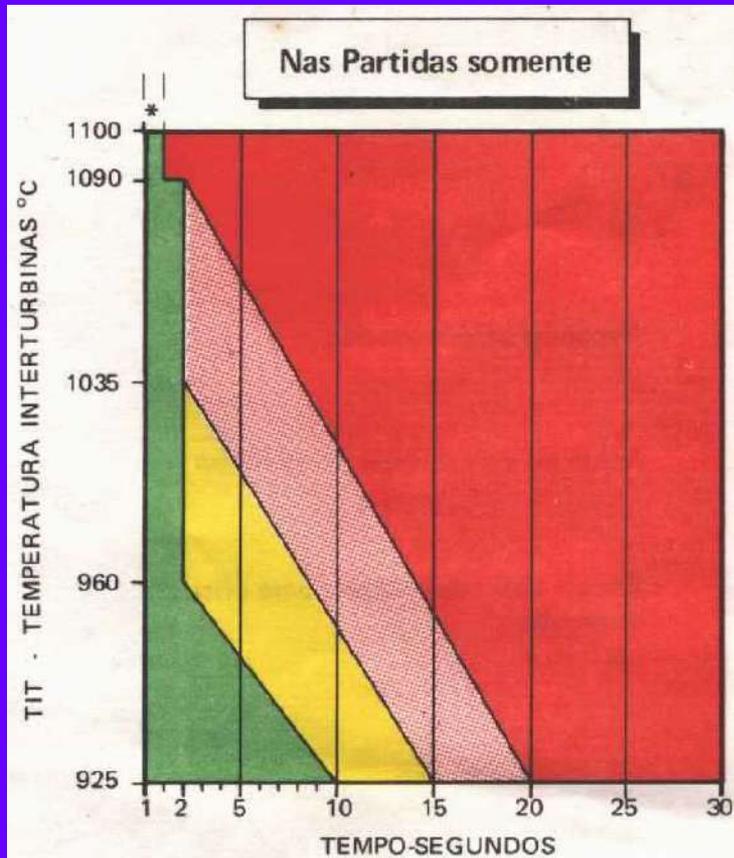

- **Nenhuma ação Requerida**
- **Inspeção Visual e Anotação no Livro de Registro do Motor**
- **Execute Inspeção da Seção Quente do Motor**  
Verifique as paletas da turbina do compressor, quanto a estiramento, sem removê-las do disco  
Inspeccione com penetrante fluorescente os discos e as pastilhas das turbinas de potência e do compressor, sem remover dos discos
- **Envie o motor para revisão**
- \* **Envie o motor para substituição das palhetas da turbina do compressor**




# MOTOR PT6A

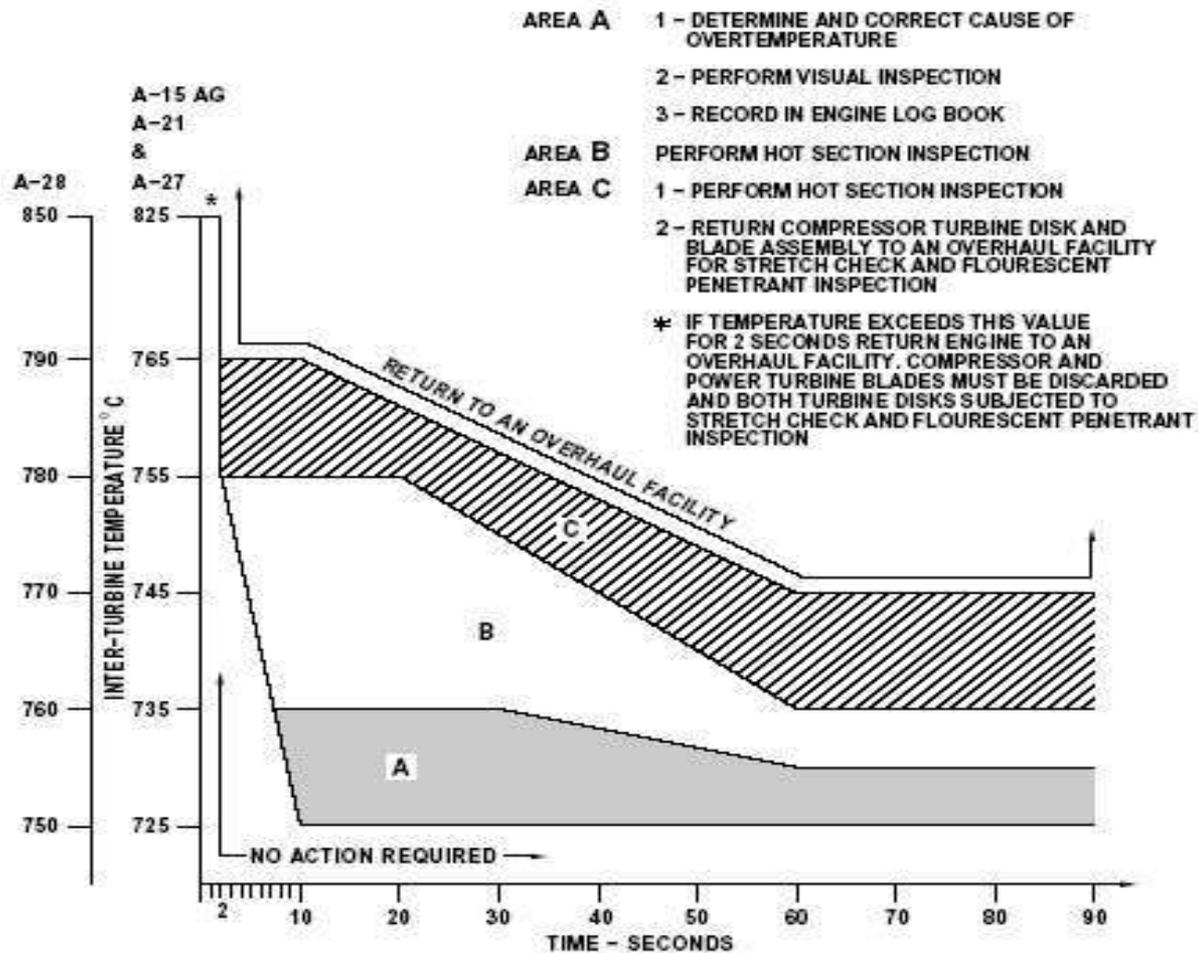


C467H

Overtemperature Limits (All Conditions Except Starting)  
Figure 501


# MOTOR PT6A

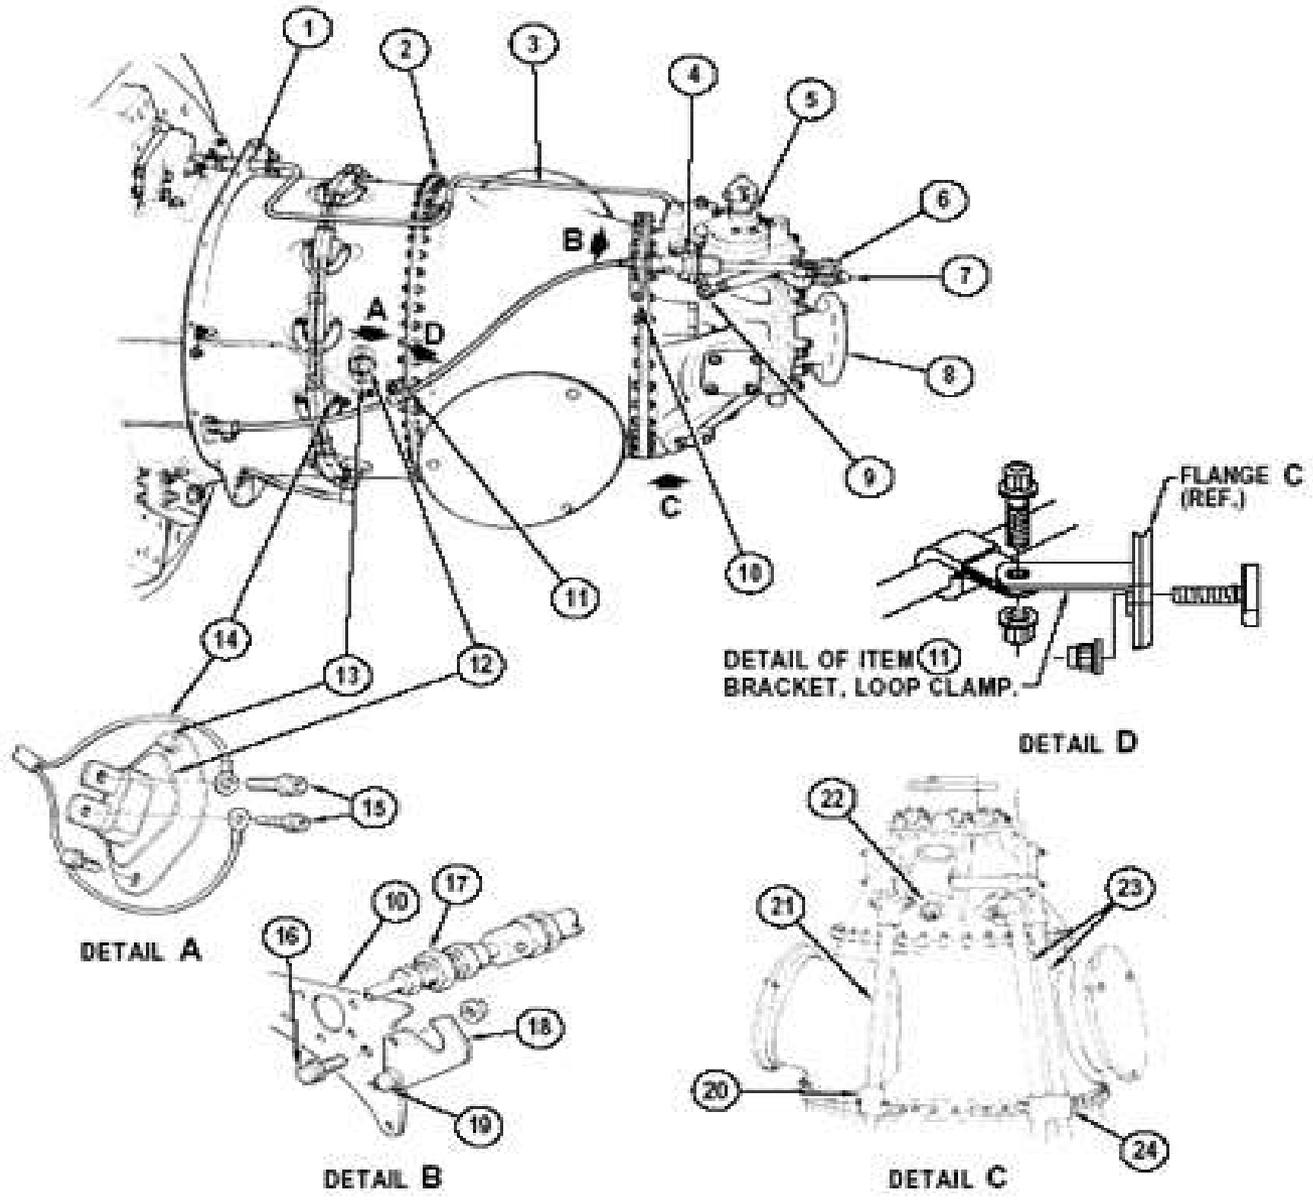


# MOTOR PT6A

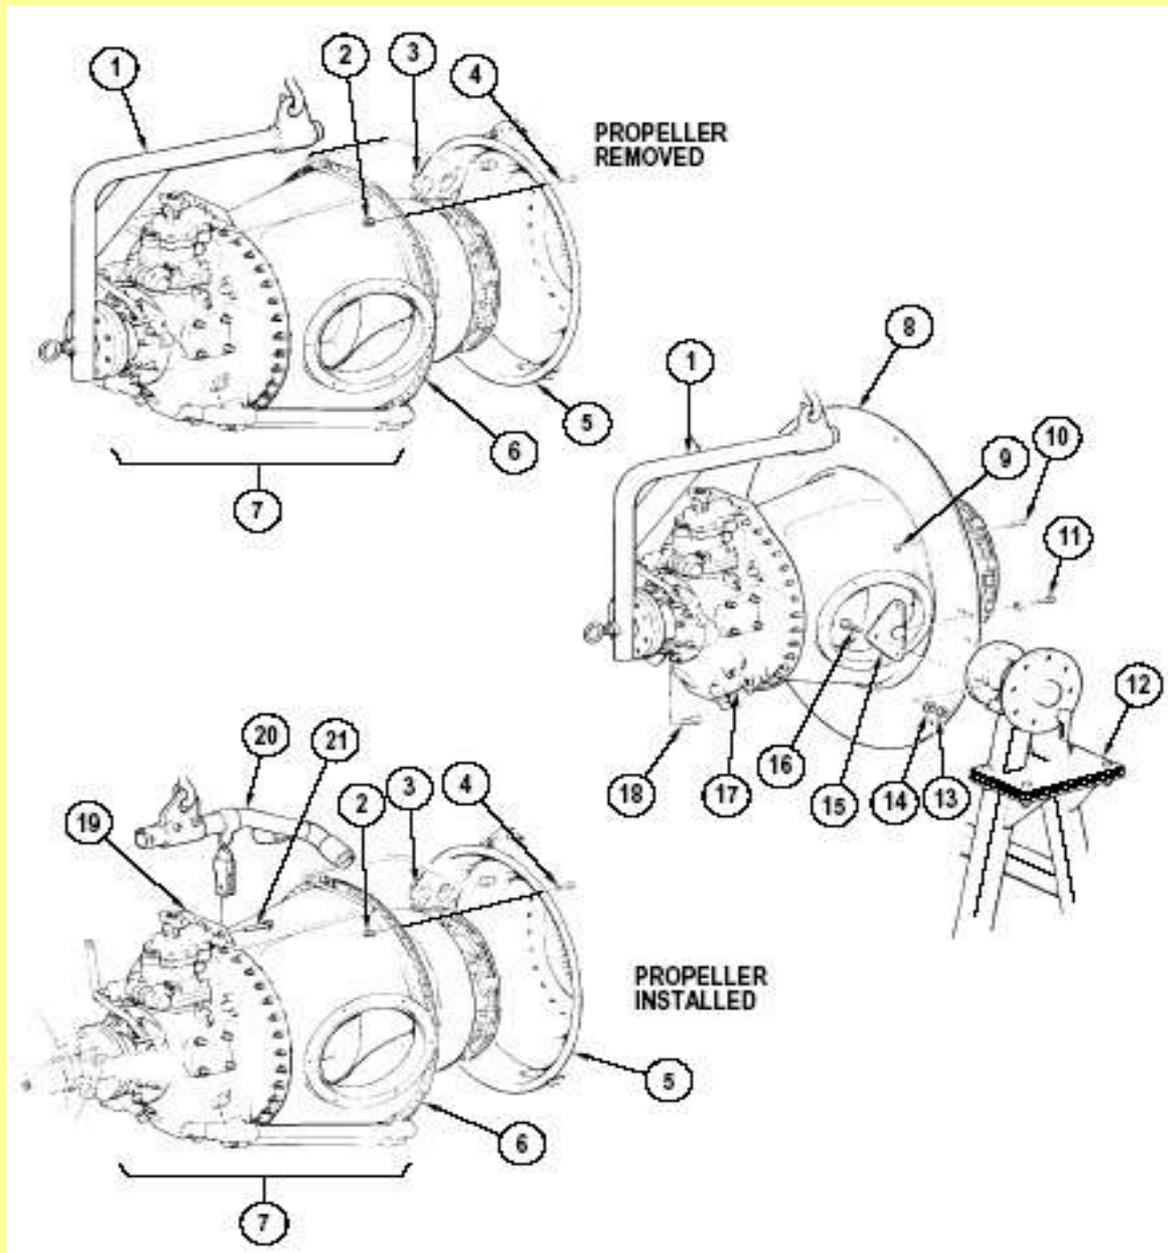


# MOTOR PT6A

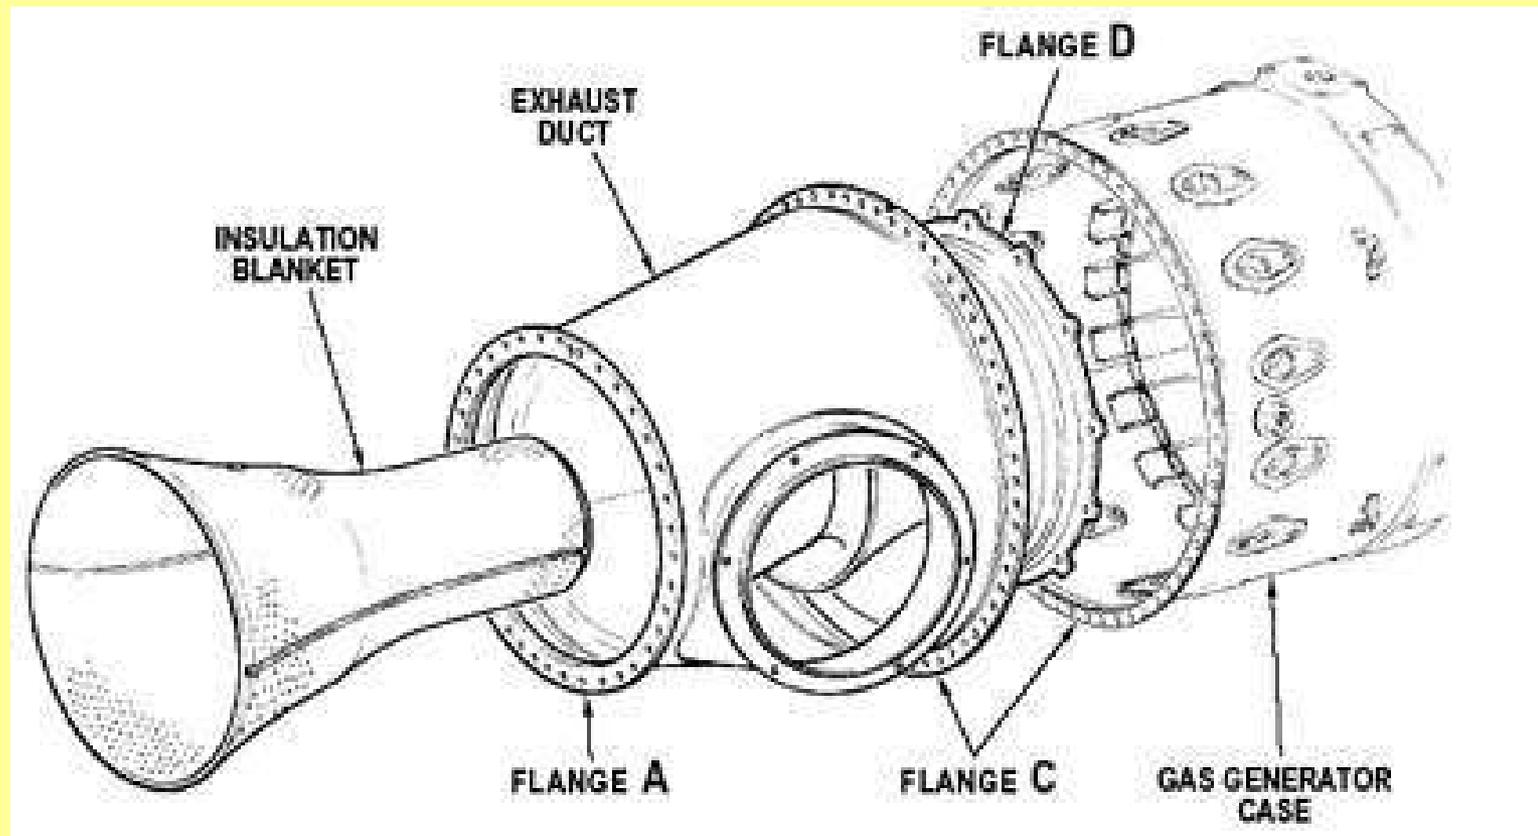

# MOTOR PT6A

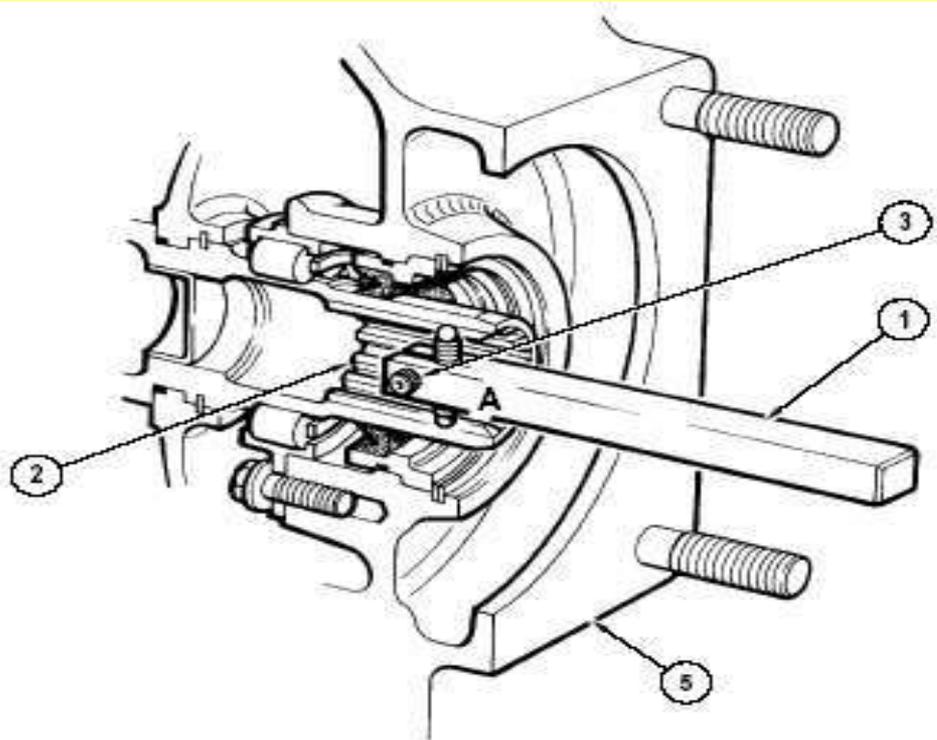


ALLOW GAGE TO SUPPORT ITSELF

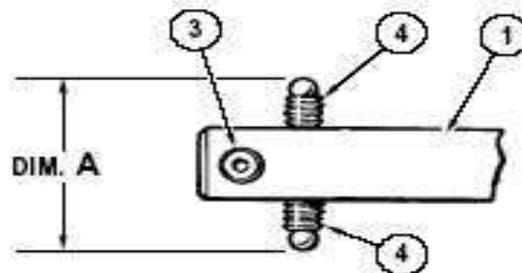


DETAIL A


# MOTOR PT6A

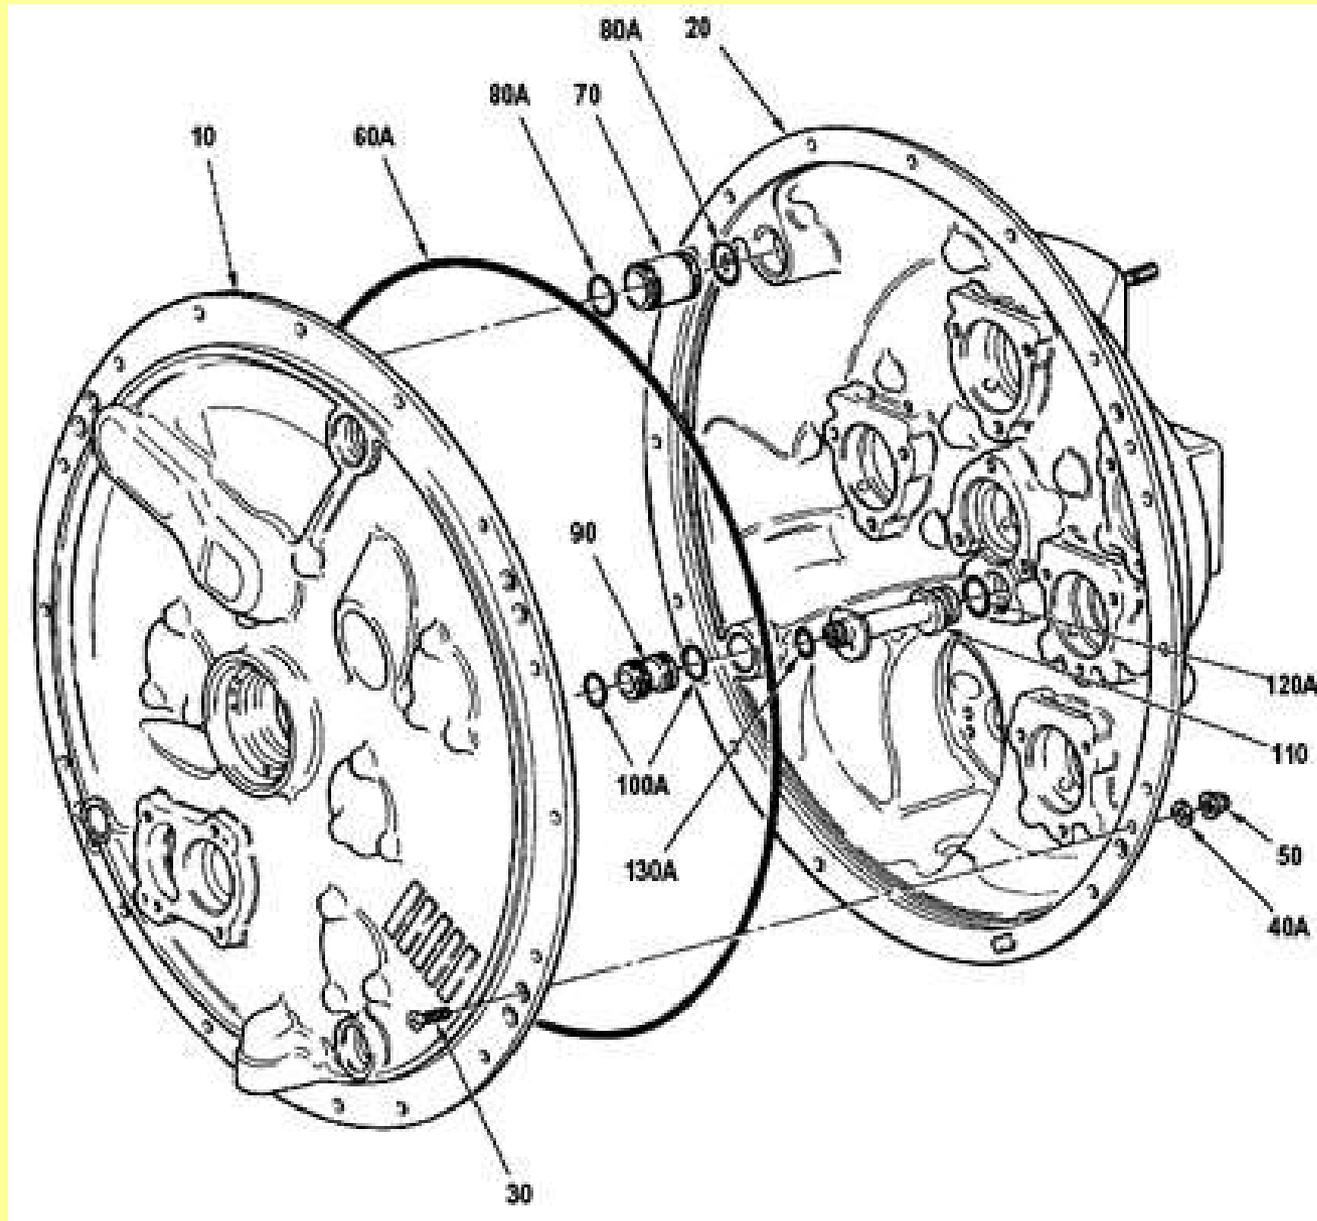


# MOTOR PT6A

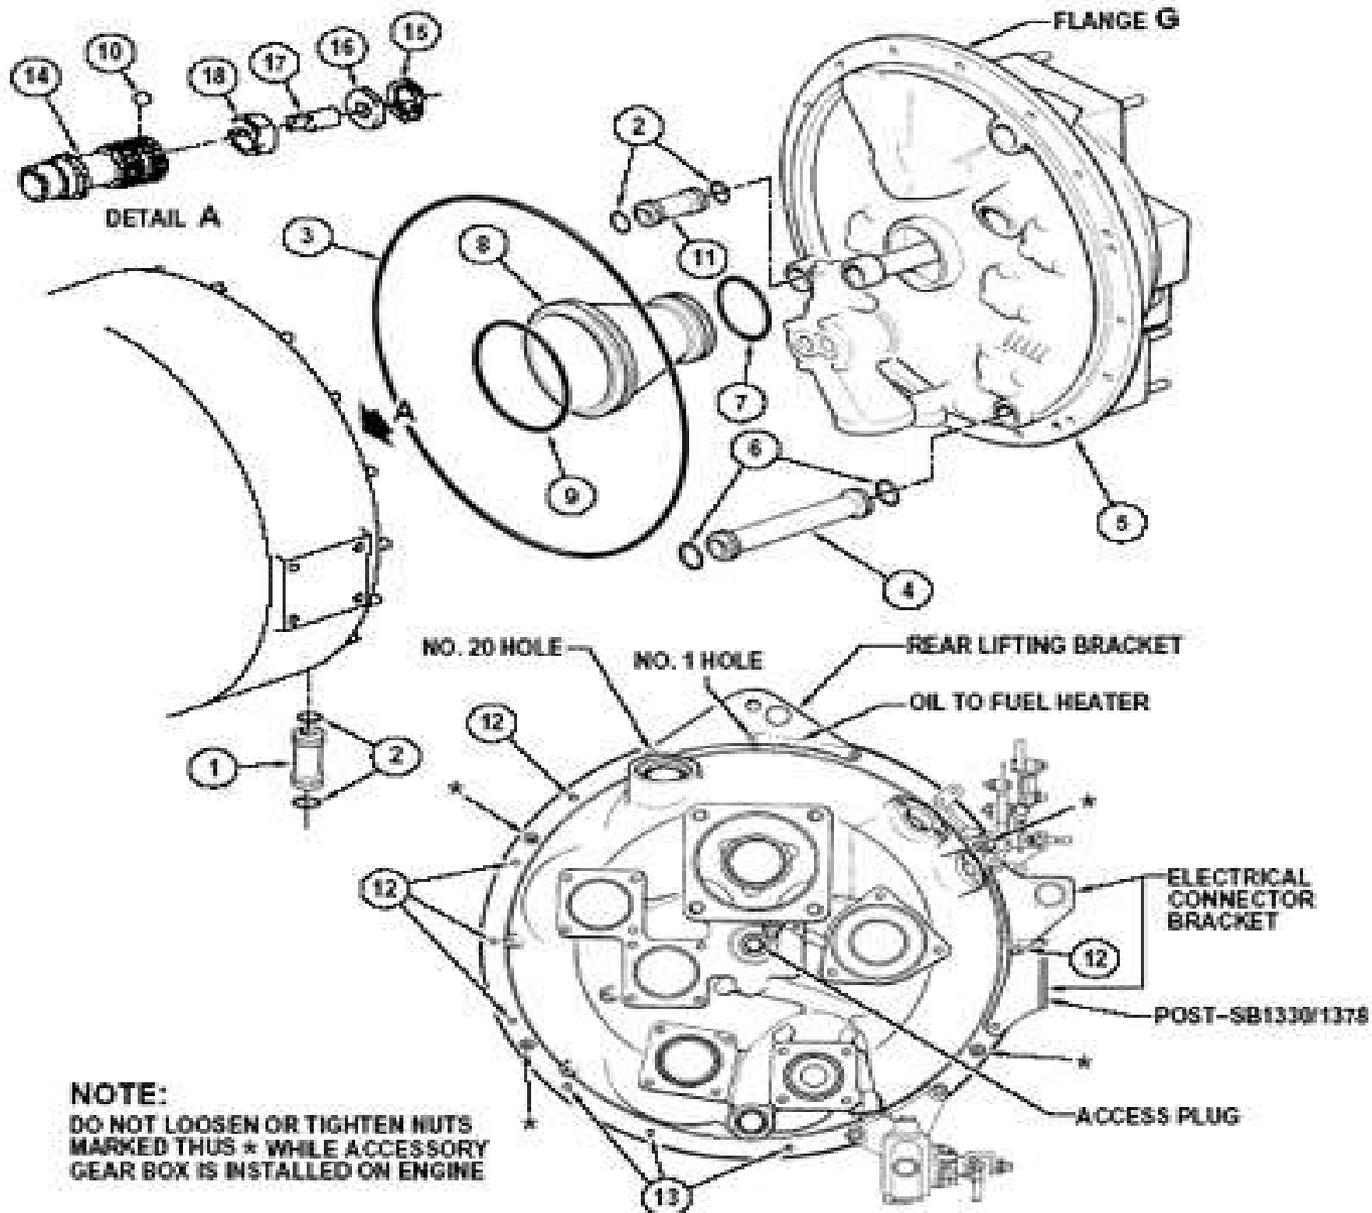

# MOTOR PT6A

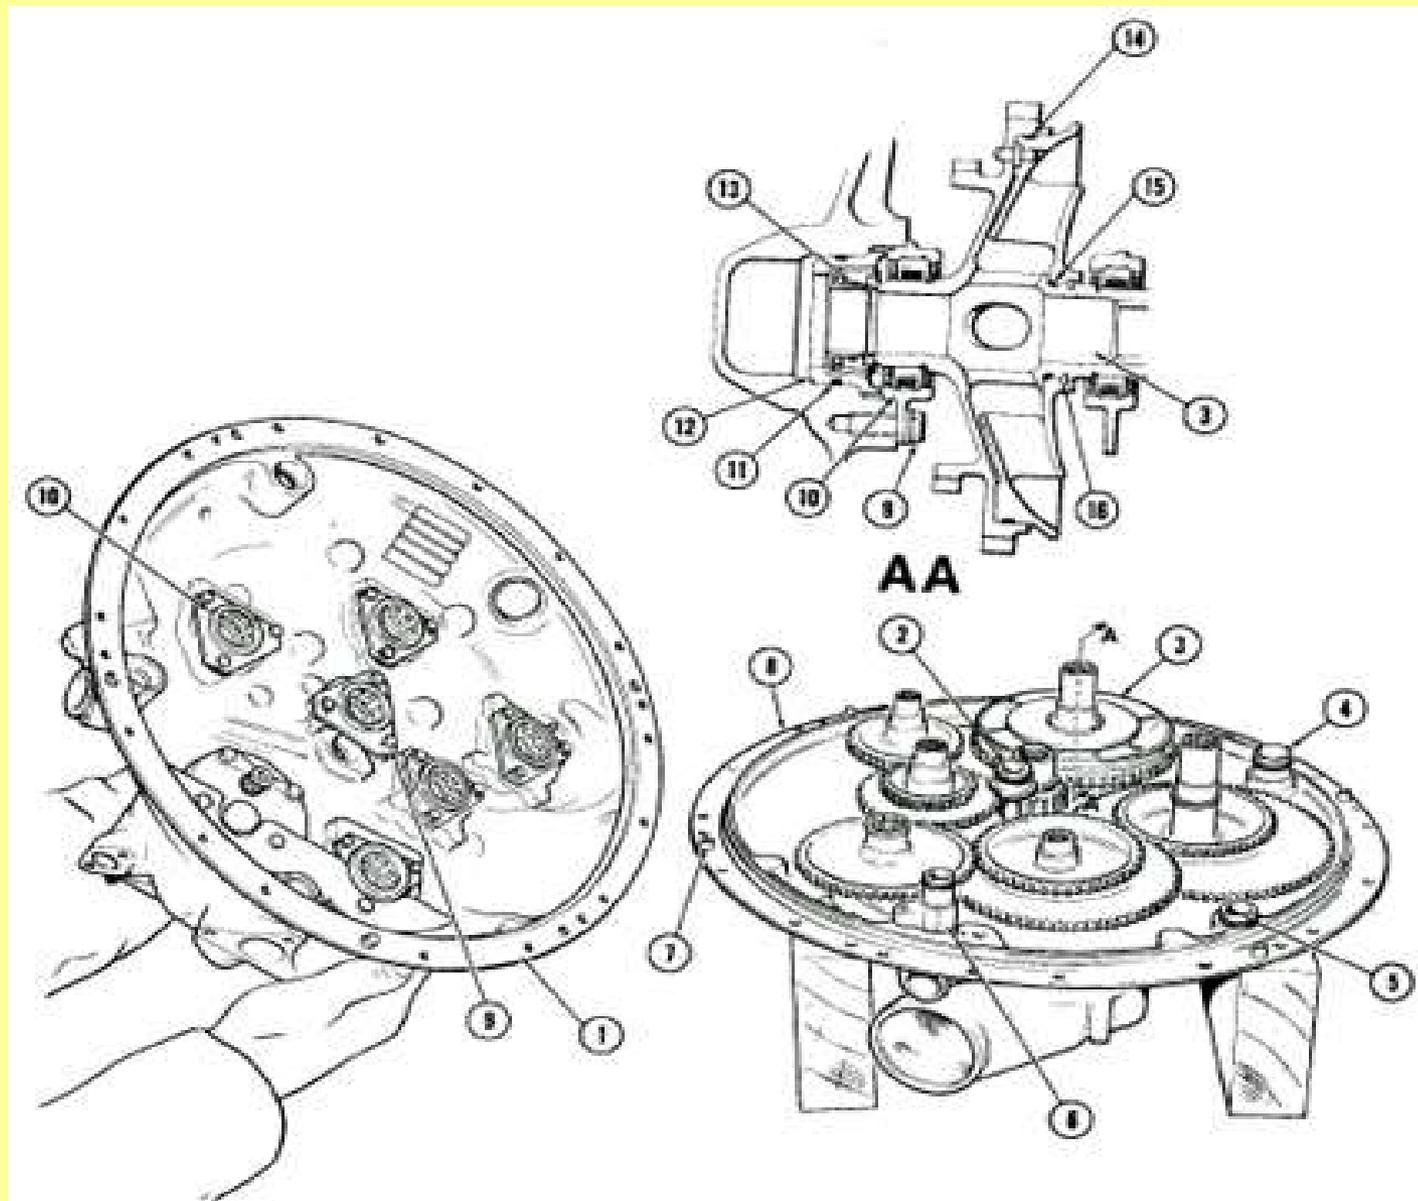


# MOTOR PT6A

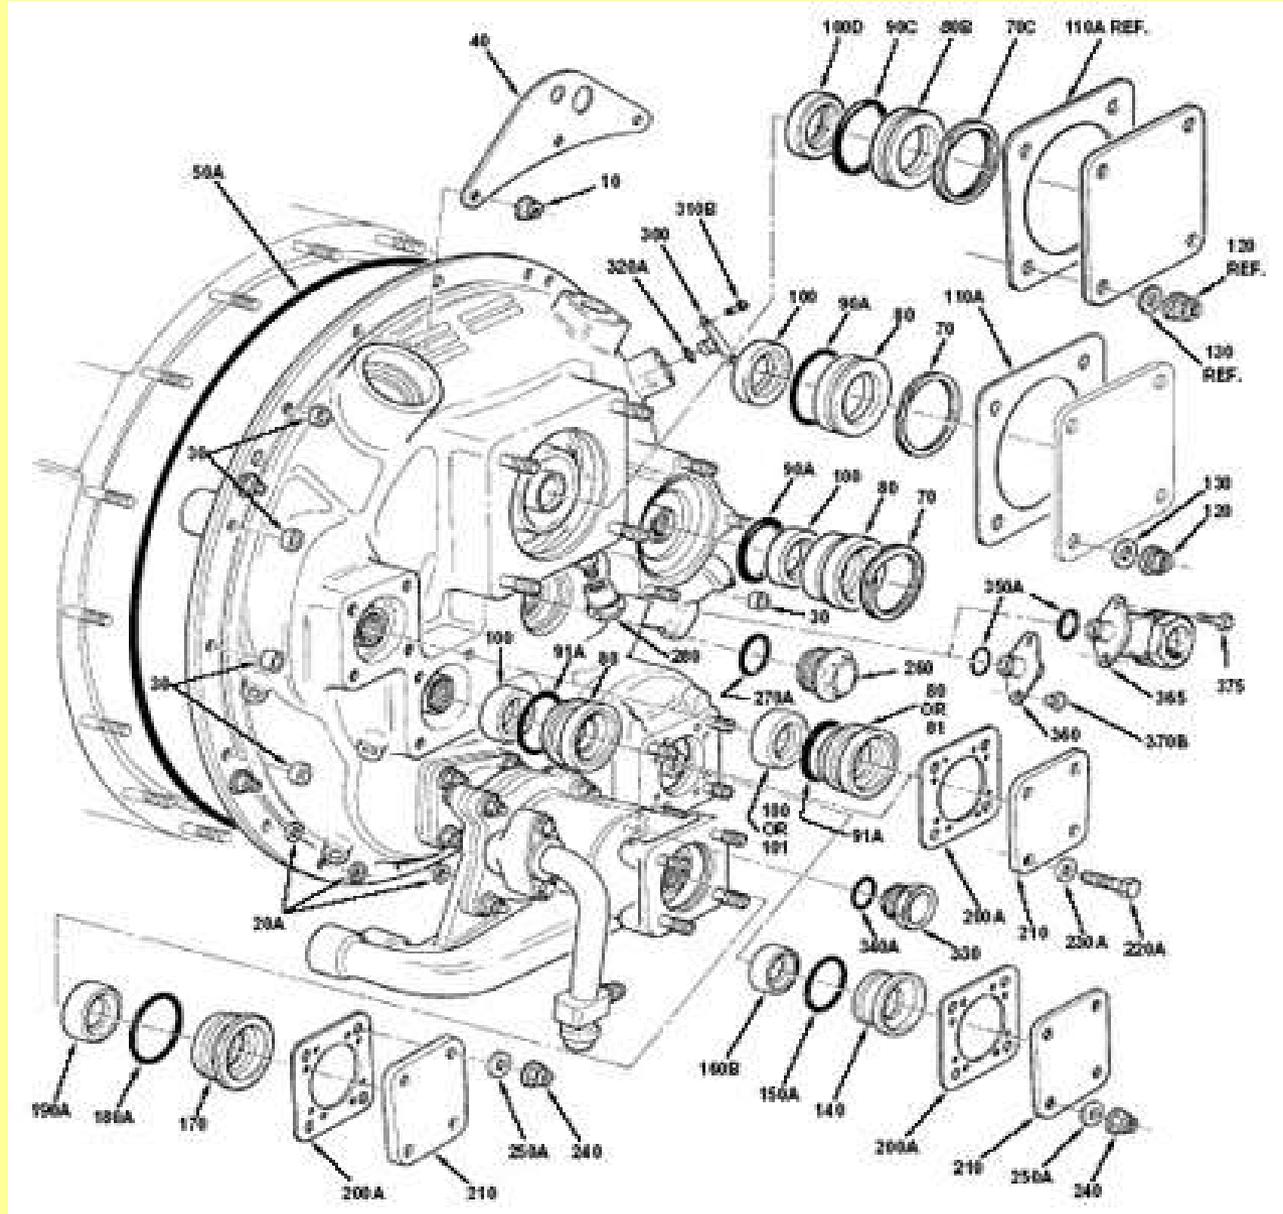

# PT6A


## DESCRIÇÃO GERAL

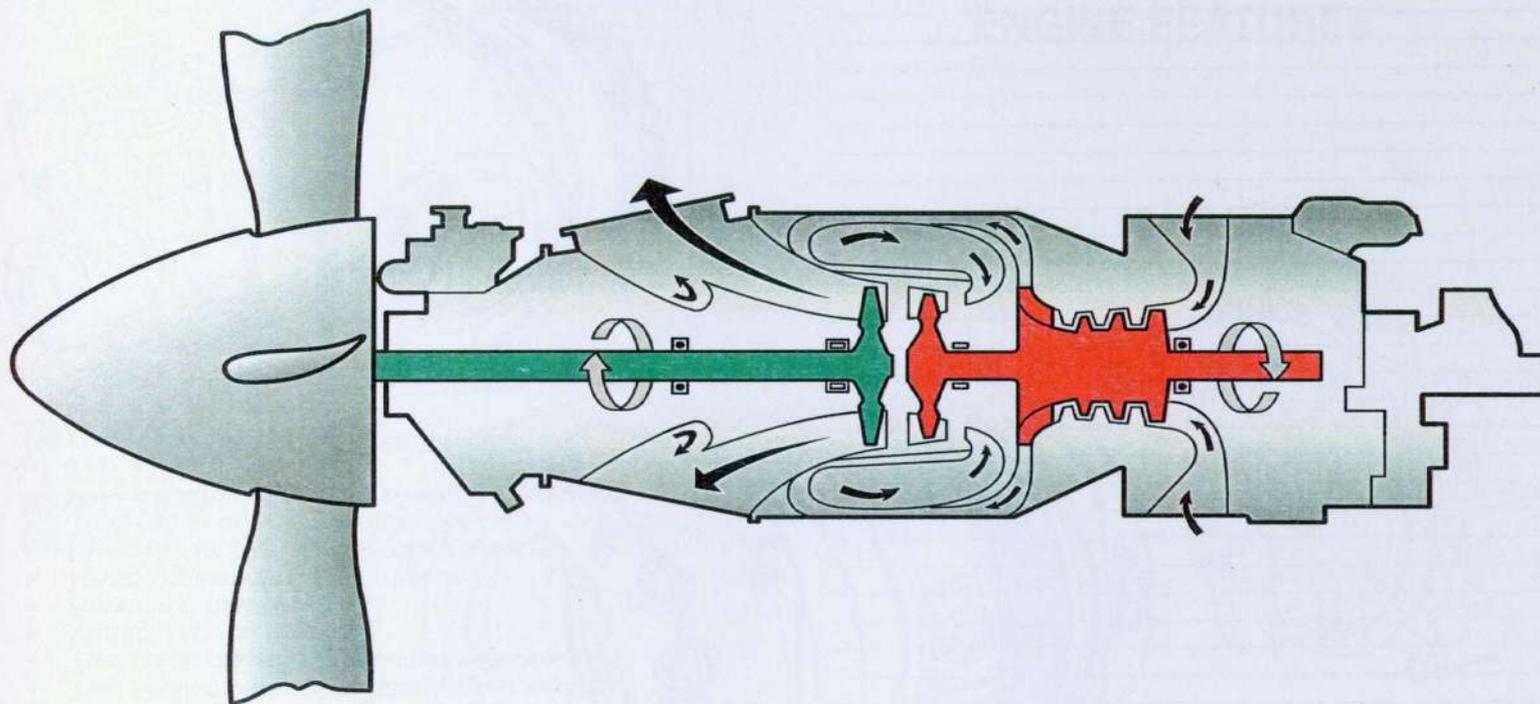

### TURBOPROP ENGINE SYMBOLS

# PT6A


## DESCRIÇÃO GERAL

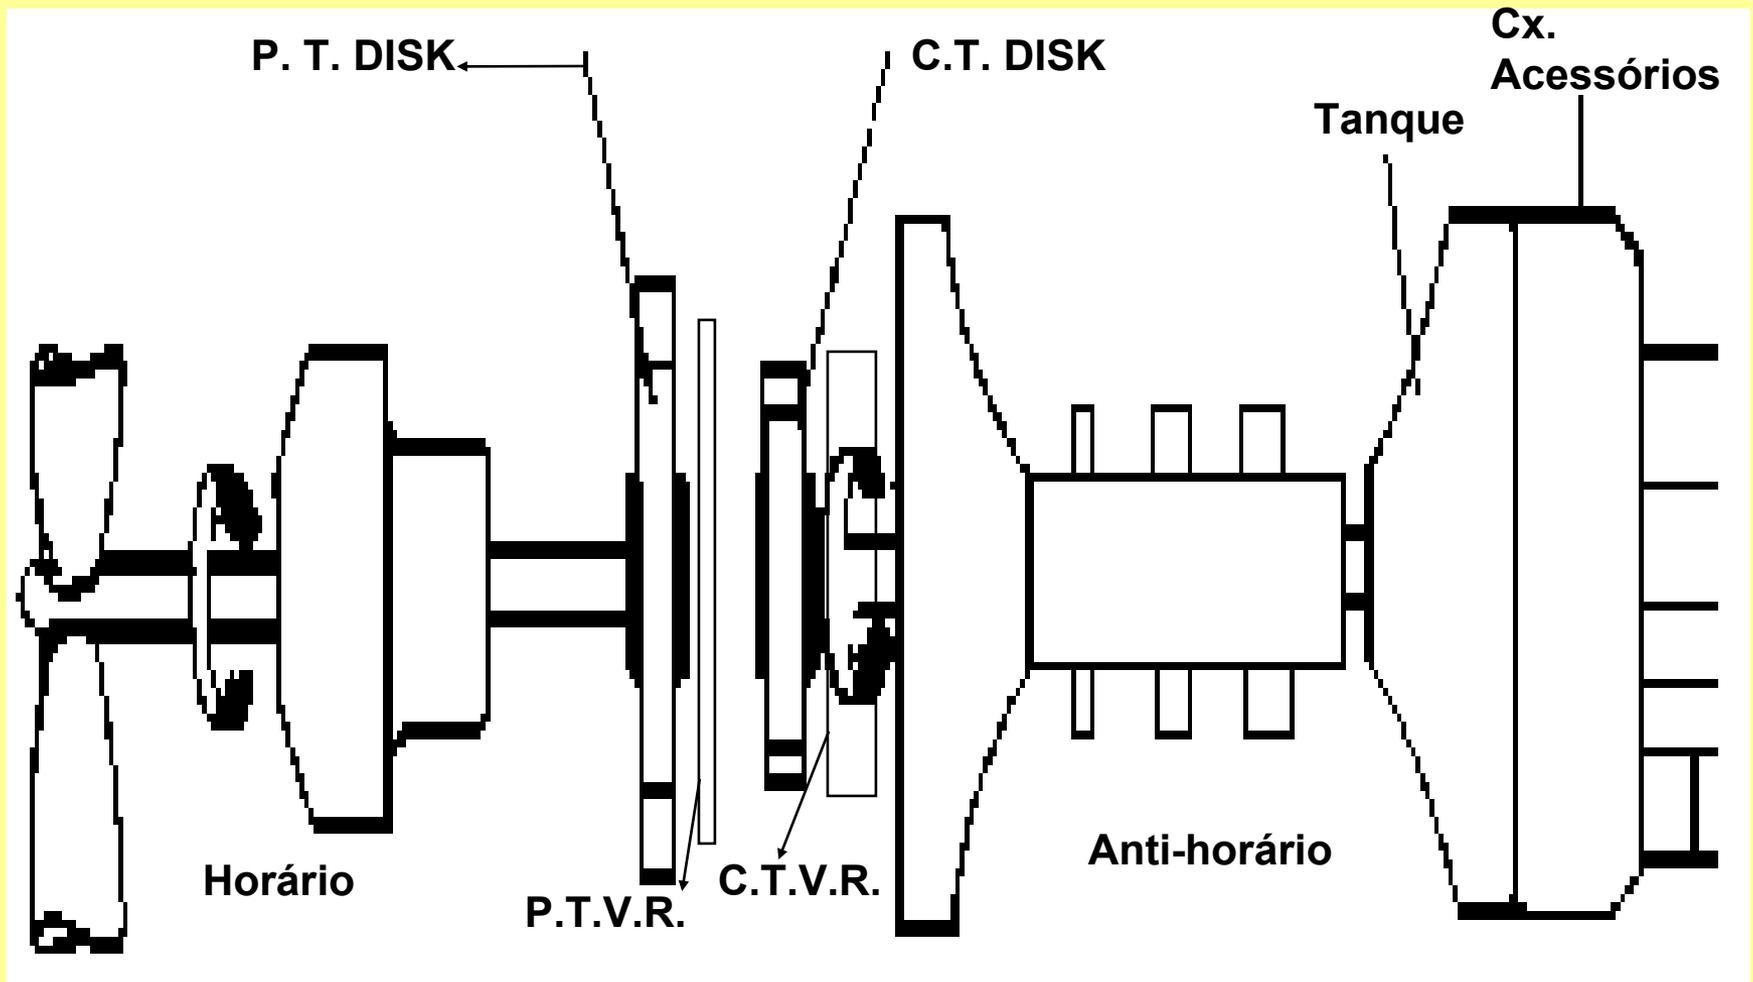

# PT6A

## DESCRIÇÃO GERAL

### Características do Motor

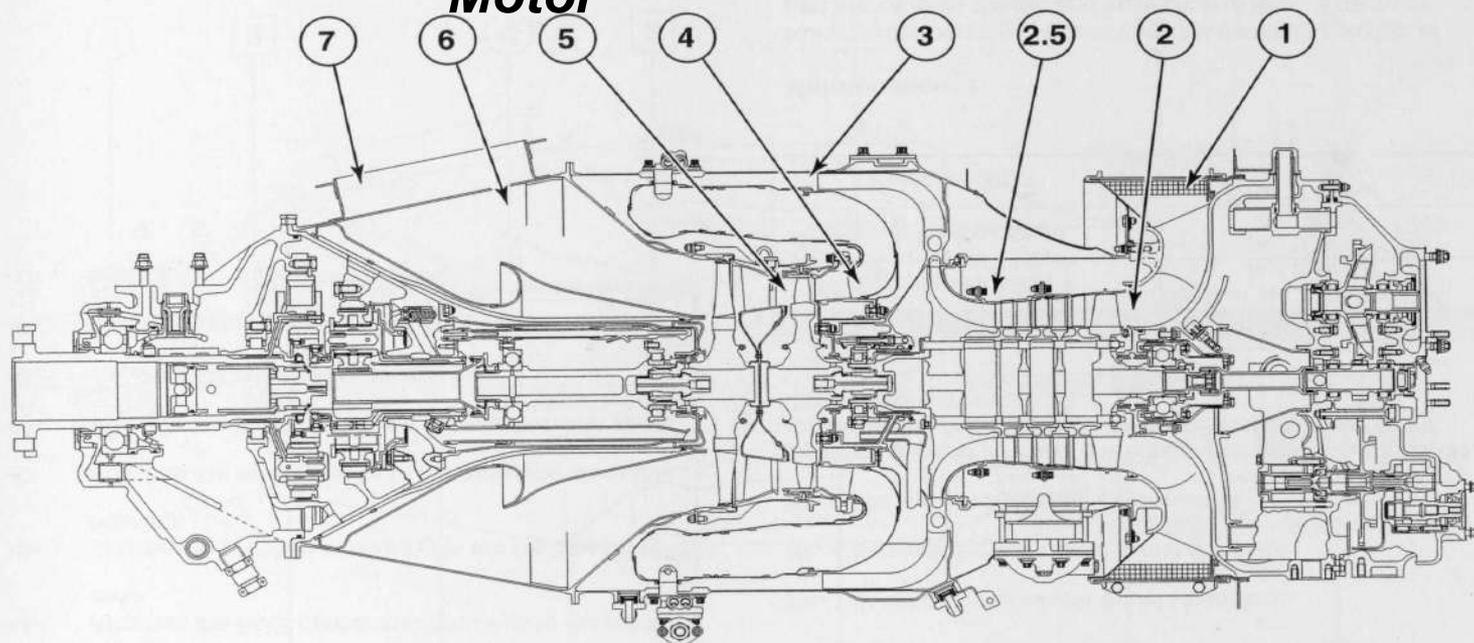


### MAIN STATIONS

# PT6A

## DESCRIÇÃO GERAL

### Características do Motor

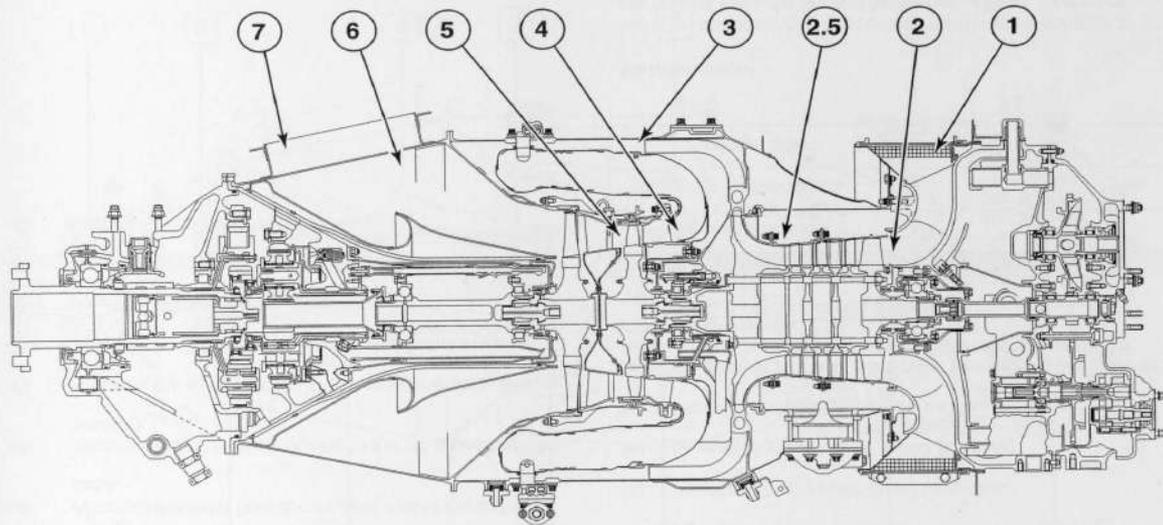


MAIN STATIONS

# PT6A

## DESCRIÇÃO GERAL

### Características do Motor

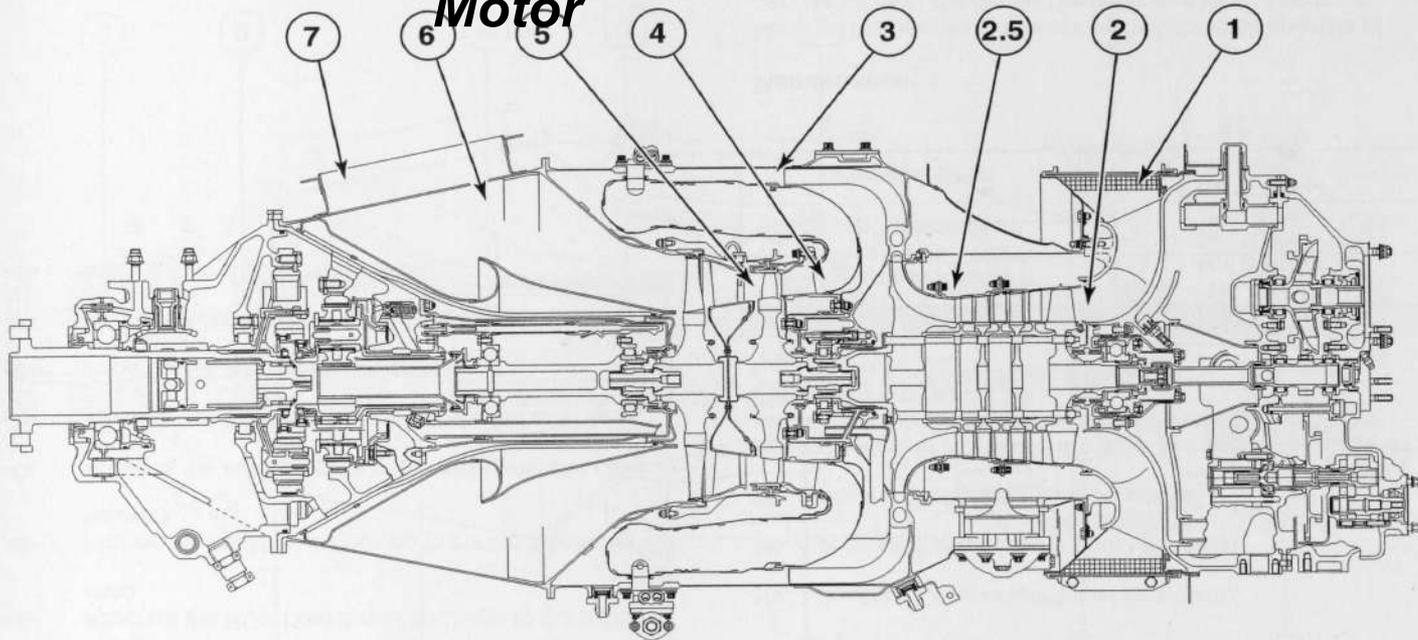


### MAIN STATIONS

# PT6A

## DESCRIÇÃO GERAL


### *Descrição Geral*

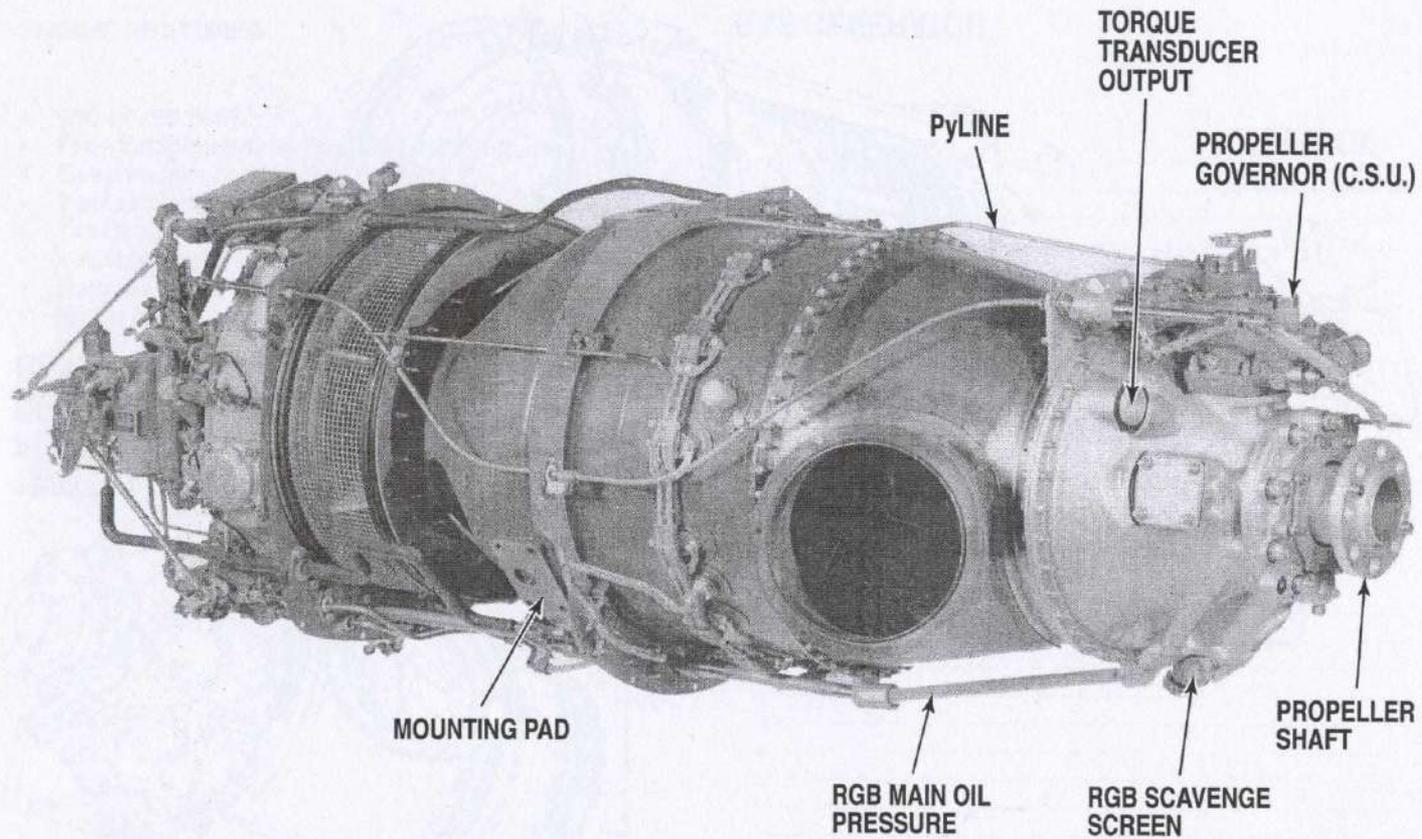

**RIGHT FRONT VIEW**


# PT6A

## DESCRIÇÃO GERAL

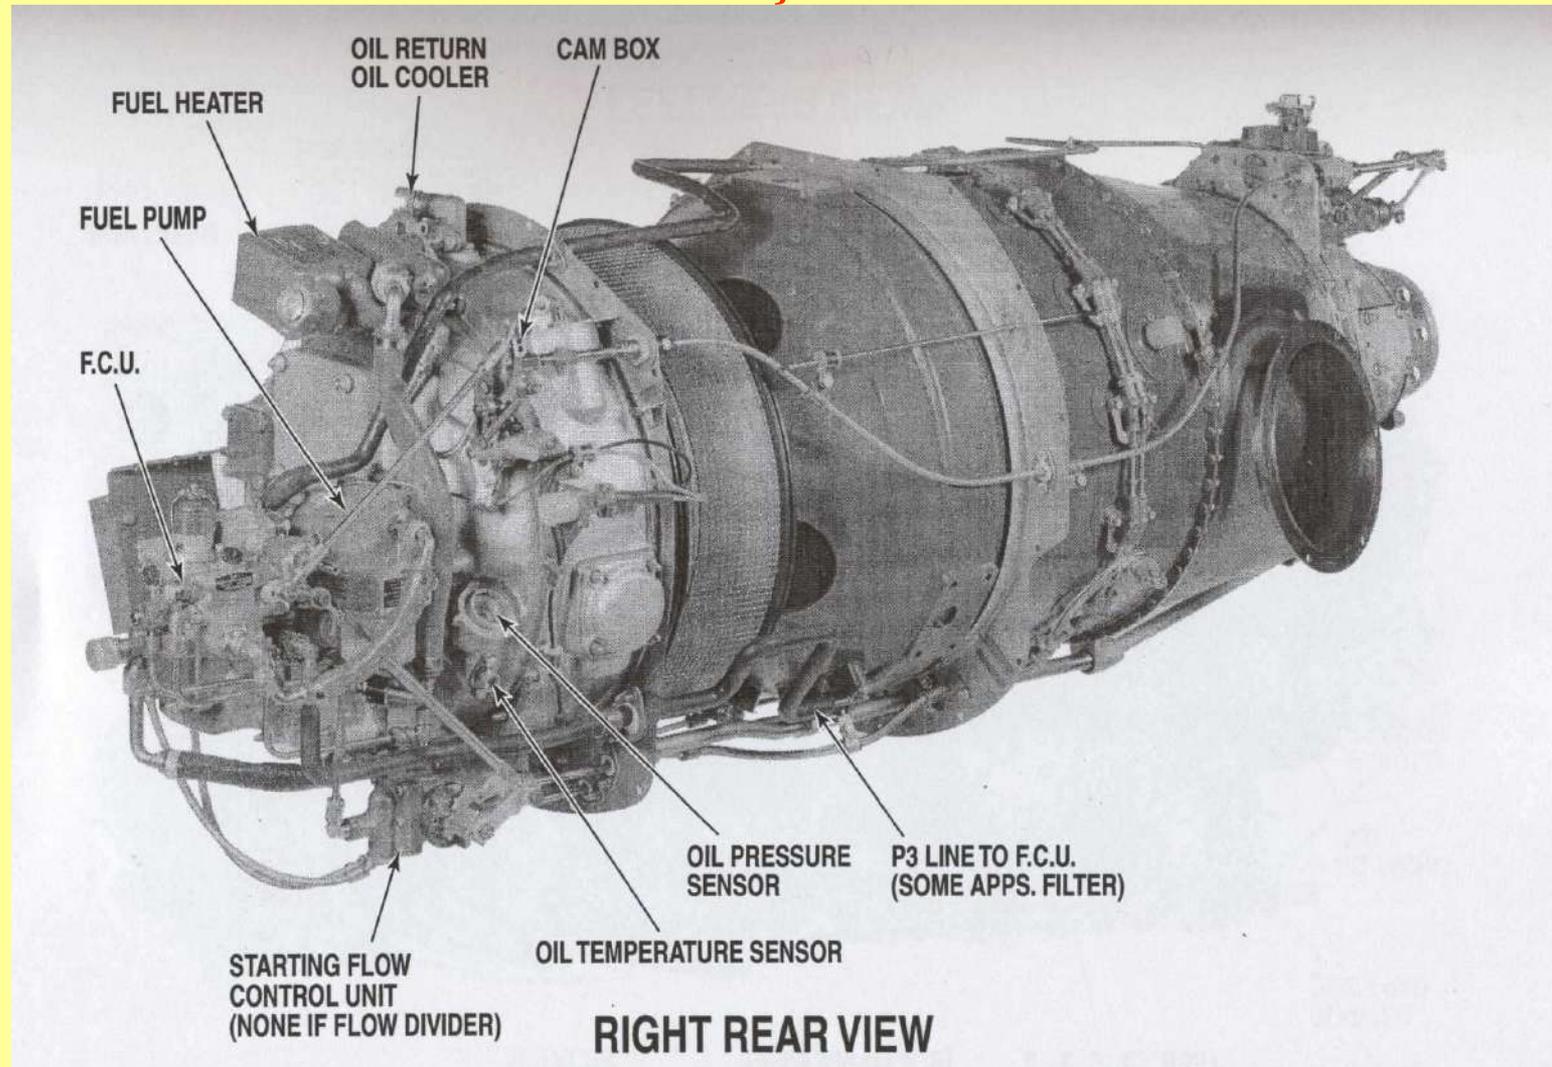



# MOTOR PT6A

## DESCRIÇÃO GERAL

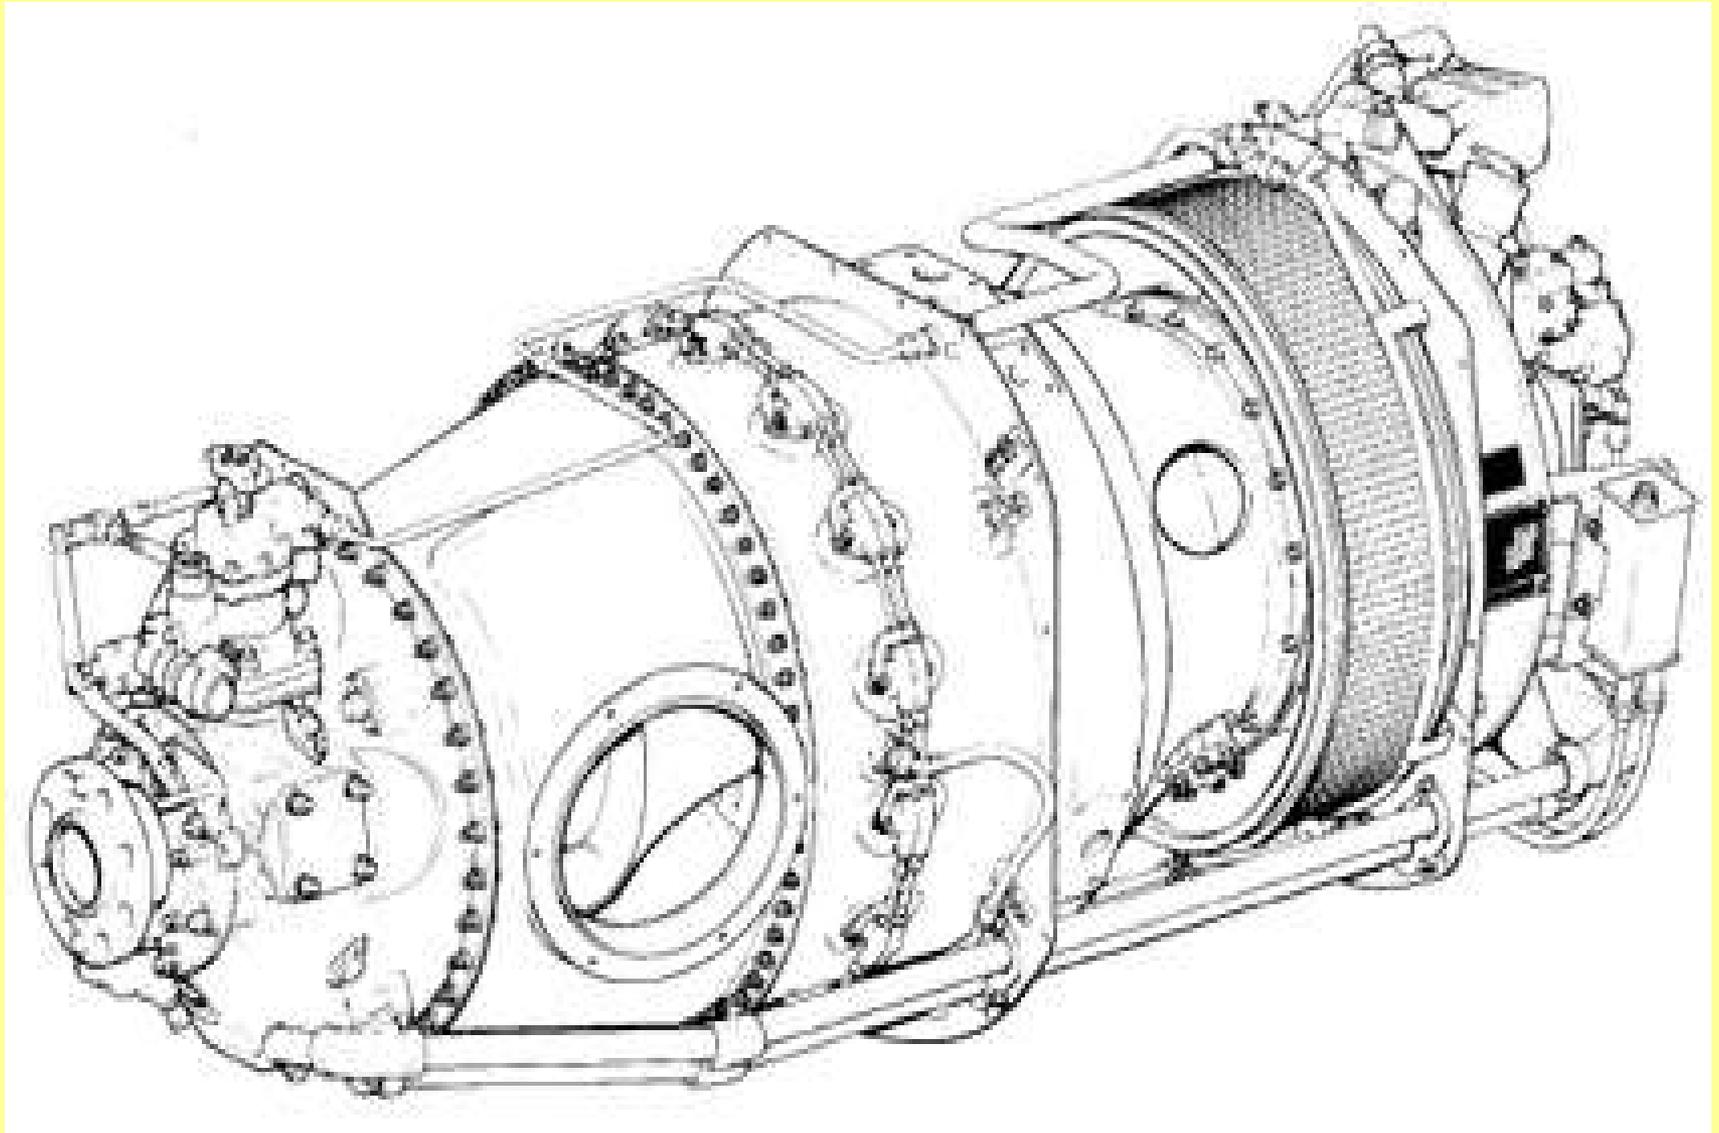

# PT6A

## DESCRIÇÃO GERAL

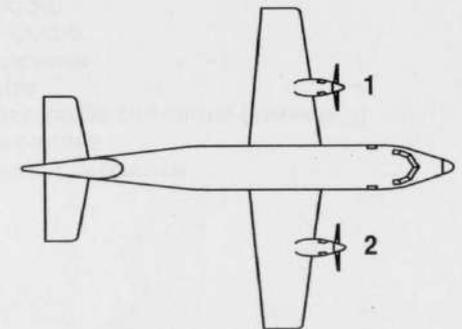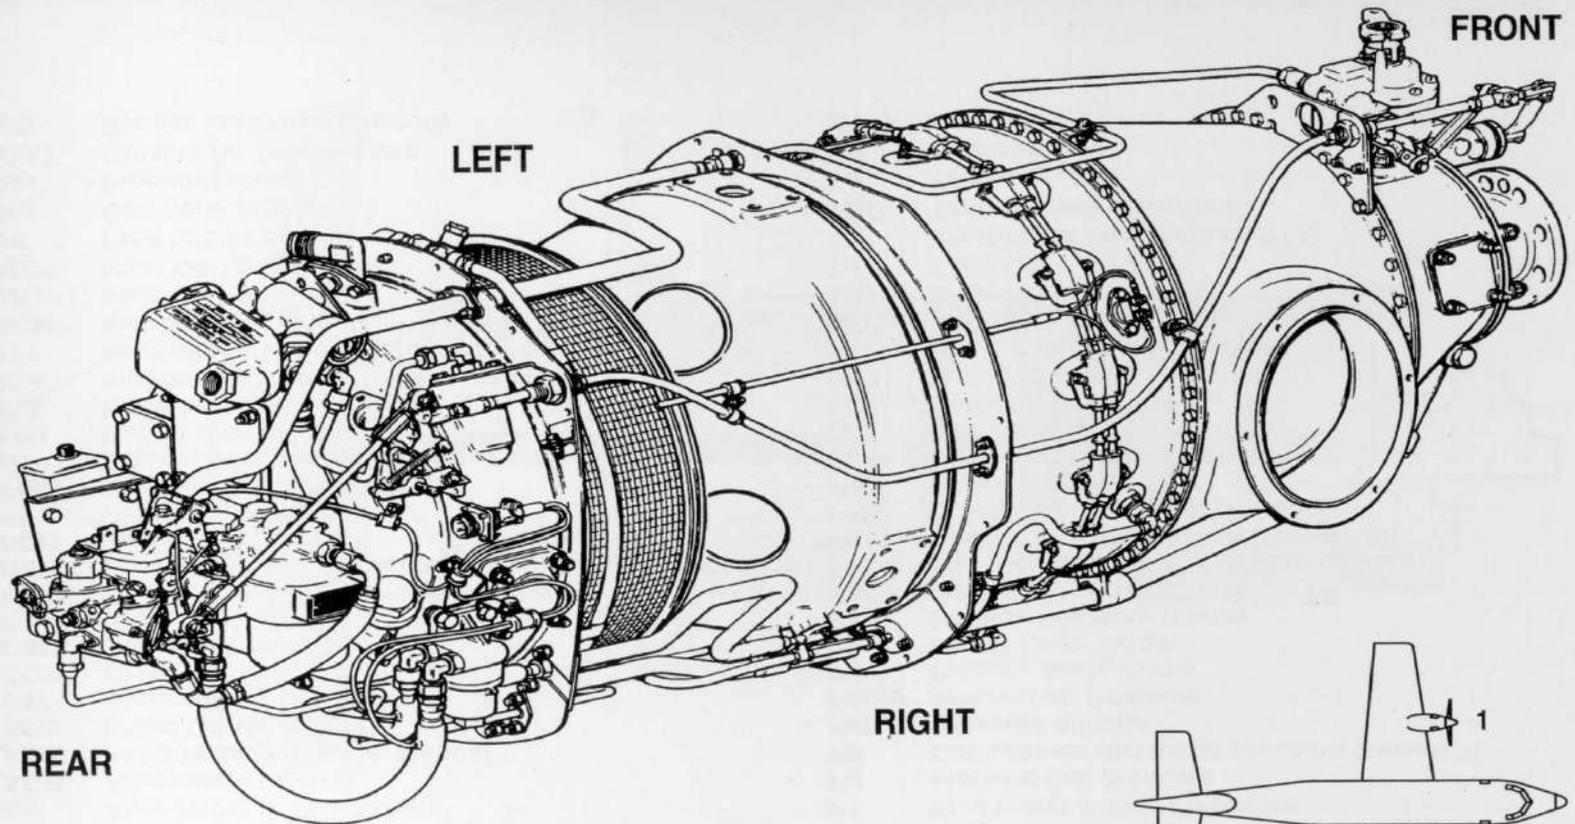


ENGINE ORIENTATION

# PT6A

## DESCRIÇÃO GERAL


### *Características do Motor - ROLAMENTOS*

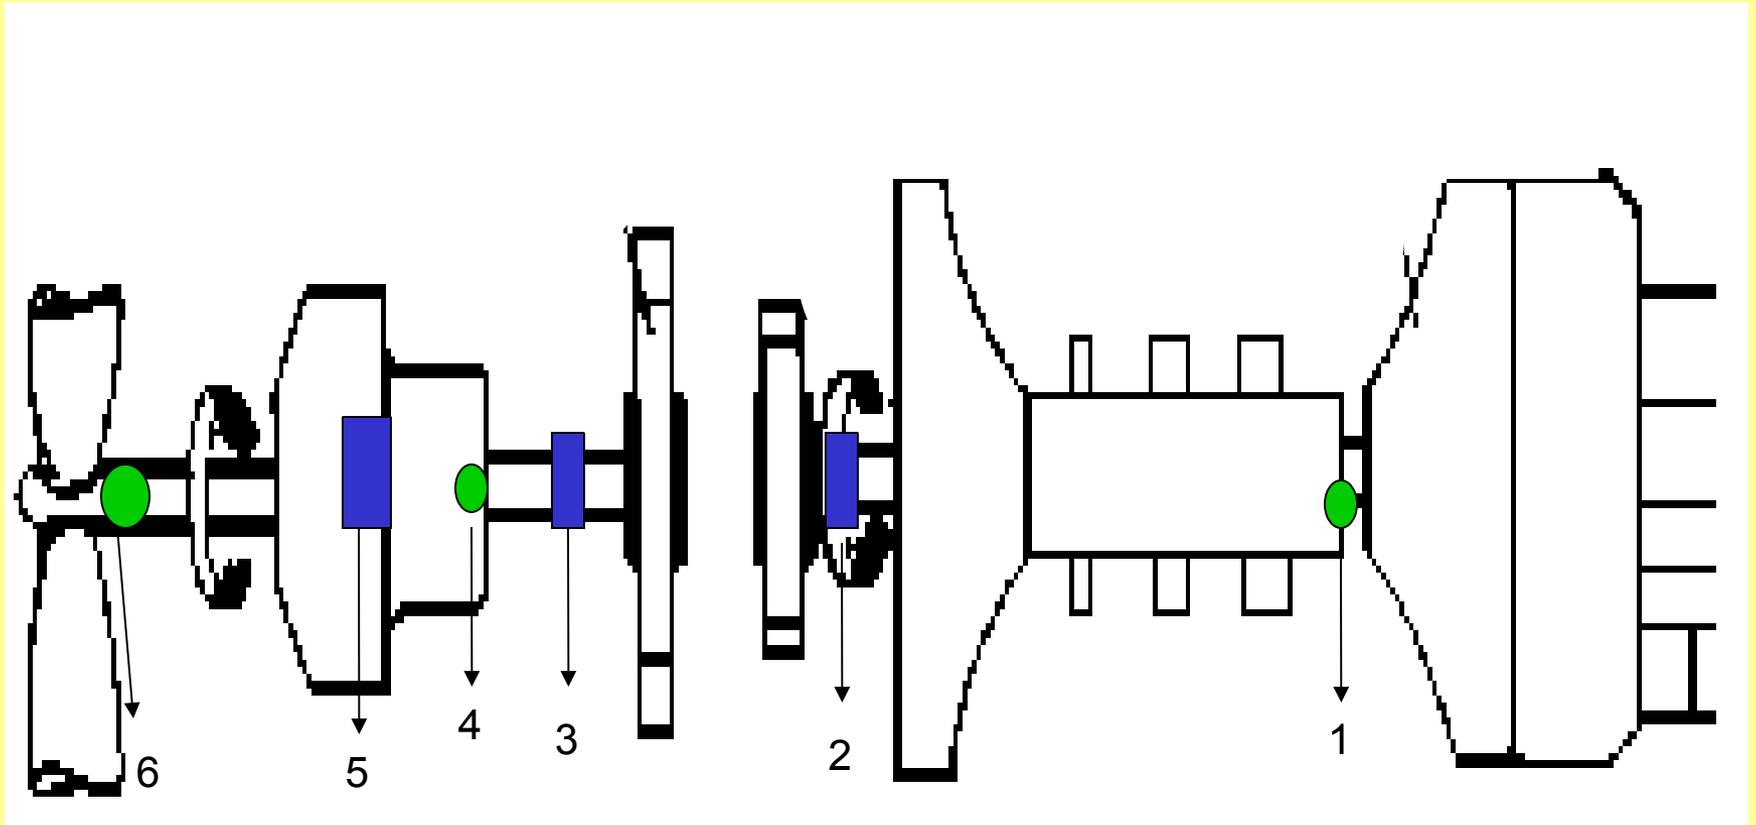

# PT6A

## DESCRIÇÃO GERAL

### Características do

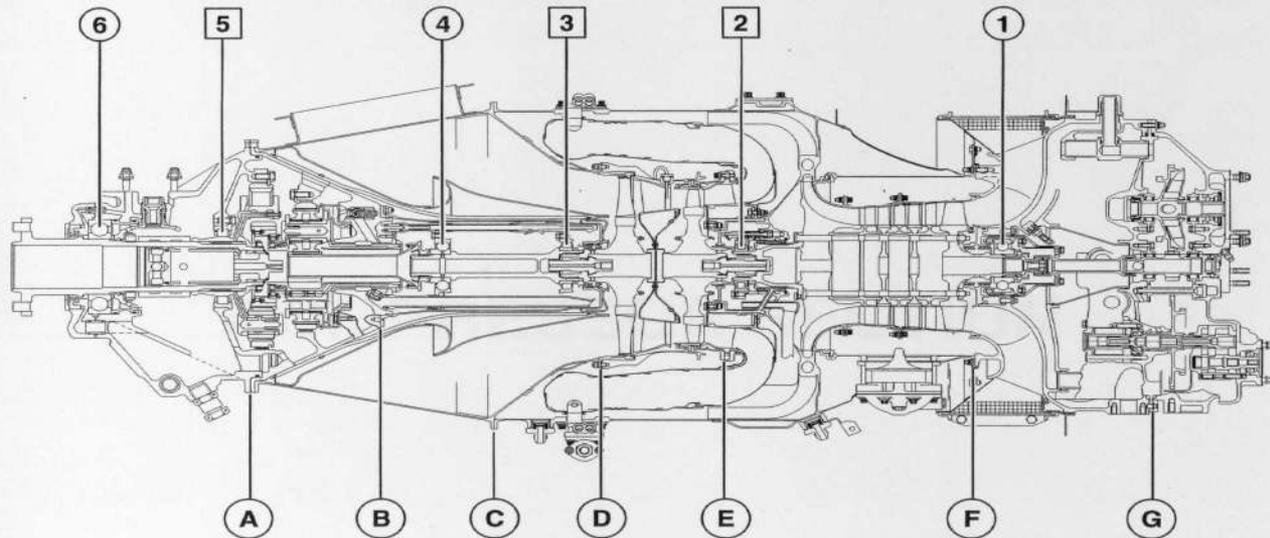

Fin 1º dia

### FLANGES & BEARINGS

# MOTOR PT6A

